

E E N M I X V A N T E C H N O L O G I E E N K A R A K T E R

# ROBORAPTOR X™



**HANDLEIDING**


ITEM NO.: 8395

VANAF 8 JAAR




Roboraptor X™ Overzicht.....	2
Afstandsbediening Index.....	3
Batterij-Info.....	4
Basiswerking.....	5
Geavanceerde Werking.....	6
Rondzwerven & Waken.....	6
Roboraptor X™ Humeur Regelen & Aanraaksensoren.....	7
Stereogeluidssensoren & Infraroodsensoren.....	8
Obstakels Vermijden.....	9
Je Roboraptor X™ Begrijpen.....	9
Infrarood Dongle.....	9

## ROBORAPTOR X™

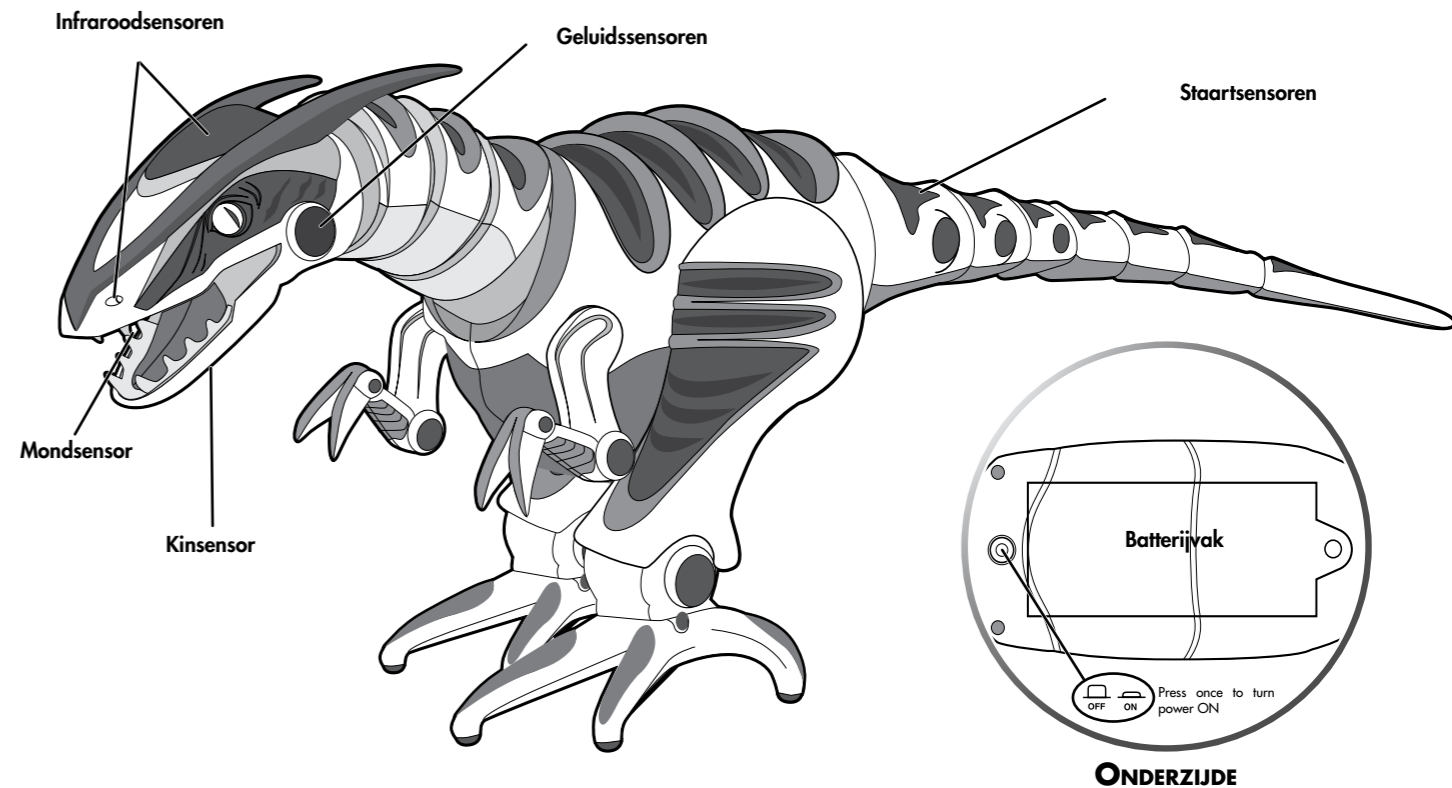





## AFSTANDSBEDIENING

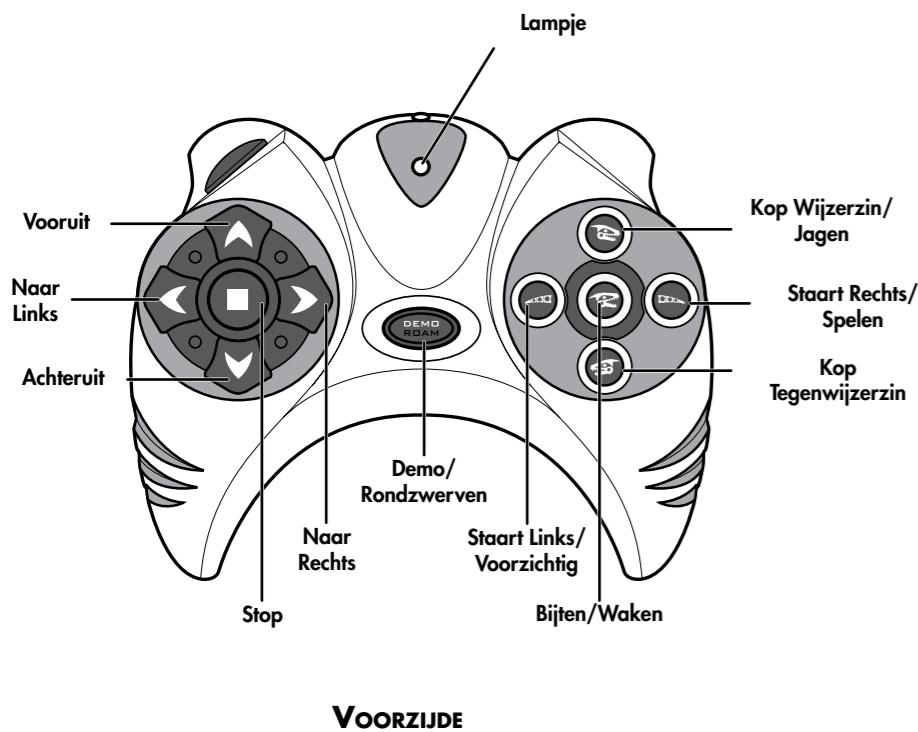

## BOVENZIJD

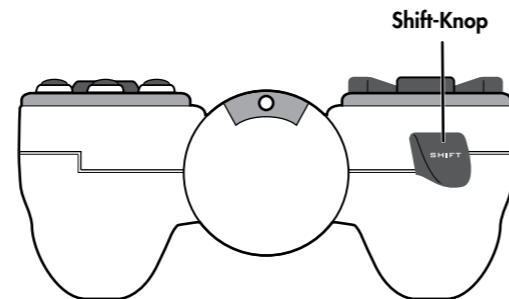

## ACHTERZIJD

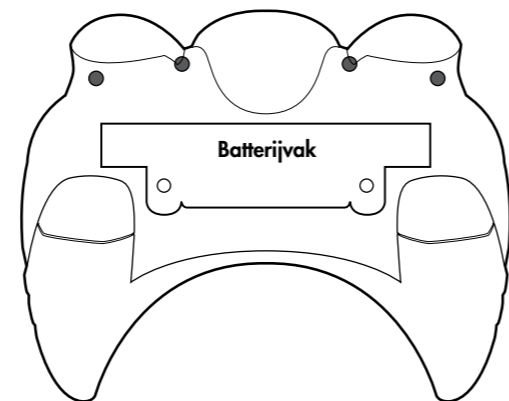

## BATTERIJEN:


Je Roboraptor X™ werkt met 6 AA-batterijen (niet inbegrepen). De afstandsbediening werkt met 3 x AAA batterijen (niet inbegrepen). Uw infrarood dongle wordt aangedreven door 3 x "LR44" batterijen (inbegrepen).

## BATTERIJEN PLAATSEN:


1. Voor je de batterijen plaatst, zorg dat de ON/OFF-knop van je Roboraptor X™ op OFF staat.
2. Schroef het batterijluikje los met een kruiskopschroeven-draaier (niet inbegrepen).
3. Plaats de batterijen (niet inbegrepen) in de Roboraptor X™ en afstandsbediening.
4. Schroef het batterijluikje terug vast.

## OPGELET: BELANGRIJKE BATTERIJ-INFORMATIE


- Gebruik enkel nieuwe batterijen van het aanbevolen type.
- Gebruik alleen nieuwe, oude en verschillende types batterijen (koolstof-zink, alkaline of oplaadbaar) door elkaar of oplaadbare batterijen met een verschillend vermogen.
- Haal oplaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens ze op te laden.
- Alleen volwassenen mogen oplaadbare batterijen opladen.
- Plaats de plus- en minpolen in de juiste richting.
- Niet-oplaadbare batterijen nooit opladen.
- Werp batterijen niet in het vuur.
- Vervang alle batterijen van hetzelfde type/merk tegelijk.
- De batterijpolen niet kortsluiten.
- Haal lege batterijen uit het speelgoed.
- Alleen volwassenen mogen de batterijen vervangen (kleine onderdelen).
- Verwijder batterijen als je het product een tijd niet gebruikt.
- Bewaar de verpakking: er staat belangrijke info op.

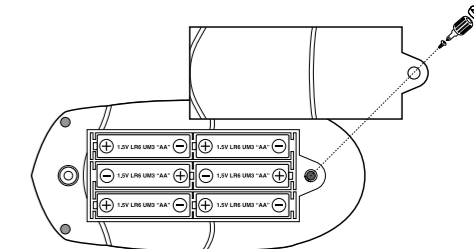

## ONDERZIJD VAN DE ROBORAPTOR X™

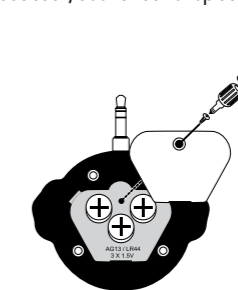

## INFRAROOD DONGLE

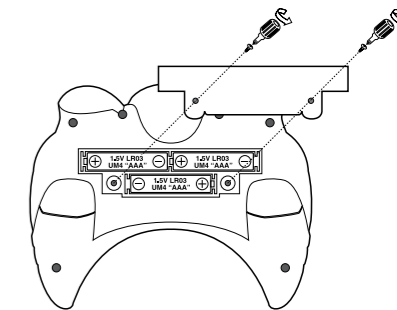

## ACHTERZIJD VAN DE AFSTANDSBEDIENING



Zet Roboraptor X™ aan met ON/OFF (p.1 "Roboraptor X™ overzicht"). Je bedient Roboraptor X™ met de knoppen op de afstandsbediening.

Bij deze instructies staan jij en de Roboraptor X™ tegenover elkaar.

- **Jagen** **x1**: Druk een keer op "vooruit" om Roboraptor X™ traag als een roofdier te laten jagen.
- **Stappen** **x2**: Terwijl Roboraptor X™ vooruit-gaat, druk je nog eens op "vooruit" om hem tegen normale snelheid te laten stappen.
- **Rennen** **x3**: Terwijl Roboraptor X™ vooruit stapt, druk je nog eens op "vooruit" om hem op topsnelheid te laten rennen.
- **Achteruit** **x1**: druk op "achteruit» en Roboraptor X™ gaat achteruit.
- **Naar links** **x1**: Druk een keer op "links" en Roboraptor X™ draait ter plaatse naar links (vanuit jouw standpunt).
- **Naar rechts** **x1**: druk een keer op "rechts" en Roboraptor X™ draait ter plaatse naar rechts (vanuit jouw standpunt).
- **Naar Links Stappen** **x2**: Terwijl Roboraptor X™ naar links draait, druk je weer op "links" en hij stapt in een wijde boog naar links (vanuit jouw standpunt).
- **Naar rechts stappen** **x2**: Terwijl Roboraptor X™ naar rechts draait, druk je weer op "rechts" en hij stapt in een wijde boog naar rechts (vanuit jouw standpunt).
- **Stop** : **druk op "stop" en** Roboraptor X™ stopt waarmee hij bezig is.
- **Kop wijzerzin** : druk op "kop wijzerzin" en Roboraptor X™ draait zijn kop in wijzerzin (vanuit jouw standpunt). Druk 4x voor een volledige rotatie.
- **Kop tegenwijzerzin** : druk op "kop tegen-wijzerzin" en Roboraptor X™ draait zijn kop in tegenwijzerzin (vanuit jouw standpunt). Druk 4x voor een volledige rotatie.
- **Staat links** : druk op "staart links" en Roboraptor X™ beweegt zijn kop en staart naar links (vanuit jouw standpunt).
- **Staat rechts** : druk op "staart rechts" en Roboraptor X™ beweegt zijn kop en staart naar rechts (vanuit jouw standpunt).
- **Bijten** : druk op "Bijten/Waken" en Roboraptor X™ bijt.
- **Demo** : druk op "Demo/Rondzwerven» en Roboraptor X™ toont wat hij kan.



## VRIJ RONDZWERVEN

Roboraptor X™ gaat zelf op onderzoek uit in zijn omgeving als hij langer dan 3 min. alleen gelaten wordt. Je kan Roboraptor X™ ook laten rondzwerven door op "Shift" en "Demo / Rondzwerven" te drukken. Terwijl Roboraptor X™ rondzwerft, vermijdt hij obstakels met zijn infraroodsensoren. Soms stopt hij om te checken of hij scherpe, harde geluiden hoort (zie "Stereogeluidssensoren" op p.8).

Kom je aan een aanraaksensor van Roboraptor X™ of druk je op een knop van de afstandsbediening, dan stopt hij met rondzwerven. Na 5 à 10 min. rondzwerven schakelt Roboraptor X™ uit. Na 5 à 10 min. rondzwerven schakelt Roboraptor X™ uit.

**Note:** De 'Shift' knop zullen de Roboraptor X™ niet beletten in zijn vrij rondzwerven stand.


**Opgelet:** Zet hem niet op de tafel: hij kan vallen terwijl hij rondzwerft.

## WAKEN

Druk op «Shift» en "Bijten/Waken" om Roboraptor X™ te laten waken.


Roboraptor X™ draait zijn kop om te tonen dat hij waakt. Als hij waakt, gebruikt Roboraptor X™ zijn infrarood- en geluidssensoren om het gebied rond hem te checken. Hoort hij geluid of ziet hij beweging, dan brult en beweegt hij. Soms draait Roboraptor X™ zijn kop en snuift. Na 30 min. schakelt Roboraptor X™ uit.

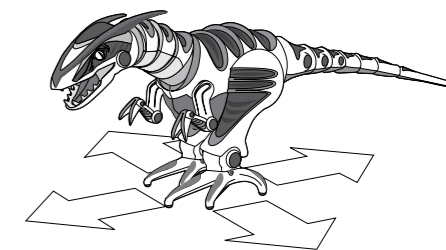

**Opgelet:** Hoewel Roboraptor X™ niet stapt als hij waakt, zet je hem liever niet op de tafelrand omdat hij kan vallen als hij beweegt.





## ROBORAPTOR X™ HUMEUR REGELEN

Roboraptor X™ heeft drie stemmingen: jagen, voorzichtig zijn en spelen. Gebruik de shift-knop  om zijn stemming te veranderen.

- **Jagen:** druk op "Shift"  en "Kop wijzerzin/Jagen"  om Roboraptor X™ te laten jagen. Roboraptor X™ staat altijd op jagen als je hem aanzet.
- **Spelen:** druk op "Shift"  en "Staart rechts/Spelen"  om Roboraptor X™ te laten spelen.
- **Voorzichtig zijn:** druk op "Shift"  en "Staart links/Voorzichtig"  en Roboraptor X™ is voorzichtig.

Deze stemmingen bepalen hoe Roboraptor™ reageert op zijn sensoren (zie "Roboraptor X™ sensoren" p. 7-8).




## AANRAAKSENSOREN

Roboraptor X™ heeft veel sensoren om zijn omgeving te verkennen en op mensen te reageren.

**Staartsensoren:** Druk op Roboraptor X™ staartsensoren om zijn reactie te zien. De reactie hangt af van zijn stemming.

**Kinsensor:** Druk op de sensor onder Roboraptor X™ kin om zijn reactie te zien. De reactie hangt af van zijn stemming.

**Mondsensor:** Er zit een aanraaksensor boven aan Roboraptor X™ mond. Als je deze sensor aanraakt terwijl hij op jacht is, bijt en trekt hij. Als hij voorzichtig of speels is, gaat hij touwtrekken met wat er in zijn mond zit.

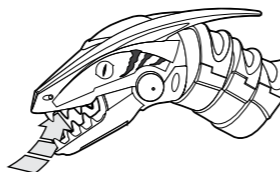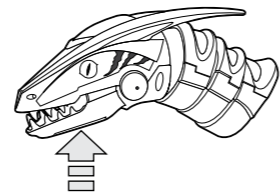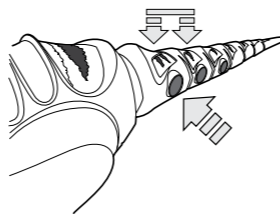

## STEREOGELUIDSENSOREN

Roboraptor X™ kan scherpe, harde geluiden (zoals een klap) detecteren links, rechts en vlak voor zich. Hij luistert alleen als hij niet beweegt en geen geluid maakt.

### Jagen

Als hij opzij een scherp geluid hoort, draait hij zijn kop om te kijken waar het vandaan komt.

Hoort hij nog een geluid aan dezelfde kant, dan draait hij zijn lichaam ernaartoe.

Hoort hij een scherp geluid recht voor zich, dan doet hij enkele stappen in die richting.

### Voorzichtig Zijn

Als hij opzij een scherp geluid hoort, draait hij zijn kop in die richting.

Als hij een geluid voor zich hoort, stapt hij weg.

### Spelen

Als hij opzij een scherp geluid hoort, draait hij zijn kop om te kijken waar het vandaan komt.

Hoort hij een geluid recht voor zich, dan doet hij enkele stappen achteruit en daarna vooruit.




## INFRAROODENSOREN

Roboraptor X™ heeft infraroodsensoren om beweging naast zich te detecteren. De sensoren reageren het beste op beweging net voor zijn neus.

Als hij speels is, besnuffelt Roboraptor X™ je hand als je die naast hem houdt.

Is hij voorzichtig, dan draait Roboraptor X™ zijn kop weg van beweging opzij.

Is hij op jacht, dan reageert hij niet zo vriendelijk!

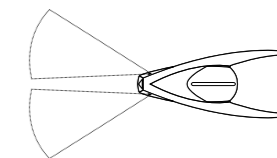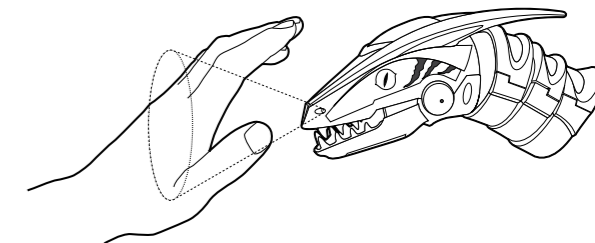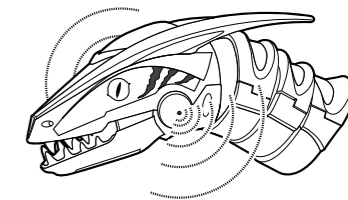


**Bovenaanzicht**



Druk je de optische sensor aan één kant meer dan 3x na elkaar in, dan wordt Roboraptor X™ boos en keert hij zich van je af. Dat doet hij ook als hij met zijn kop voor een muur staat.

## OBSTAKELS VERMIJDEN

Roboraptor X™ gebruikt zijn optische sensoren om obstakels te vermijden terwijl hij rondstapt. Terwijl hij stapt, detecteert hij geen beweging en reageert hij op je alsof je een obstakel bent. Druk op “stop” en hij reageert terug. Roboraptor X™ infrarood- en lasersysteem zijn gebaseerd op weerkaatsing. Dat betekent dat hij weerkaatsende oppervlakken zoals witte muren en spiegels makkelijker ziet en op langere afstand.

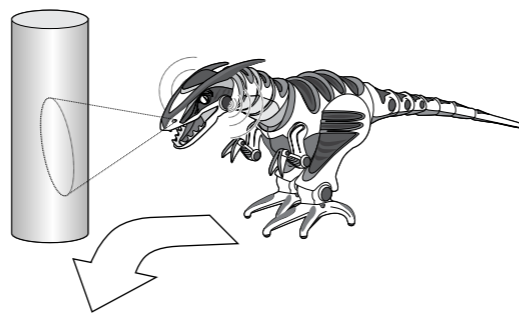

## JE ROBORAPTOR X™ BEGRIPEN

Roboraptor X™ stapt het beste op een vlakke ondergrond. Gebruik een hogere stapnelheid op een ruwe ondergrond zoals tapijt.

Roboraptor X™ luistert beter naar de afstandsbediening als je voor hem staat. Hij ziet slechter als de afstandsbediening achter hem is.

**Opgelet:** de infraroodfuncties worden beïnvloed door fel zonlicht, fluorescerend en elektronisch gedimd licht.

Bij activering is Roboraptor X™ gevoelig voor geluid, beelden en aanrakingen.

## AANWIJZINGEN VOOR DE INFRAROOD DONGLE


De infrarood dongle van de Roboraptor X™ is compatibel met iPhone®, iPad®, iPod® touch en Android™ toestellen. Om te starten, sluit de infrarood dongle aan op de aansluiting voor de hoofdtelefoon van uw smart toestel. Download daarna de gratis app voor uw toestel.


Met een iPhone, iPad en iPod Touch gaat u naar de App StoreSM en zoek “WowWee Robo Remote”, of volg deze link: [AppStore.com/wowweeroboreMOTE](http://AppStore.com/wowweeroboreMOTE). Klik op installeren en start daarna de app.

Ga met een Android toestel naar de Google Play store en zoek “WowWee Robo Remote”. Klik op installeren en start daarna de app.

De gebruiksaanwijzing over hoe u met uw smart toestel de Roboraptor X™ bestuurt, is inbegrepen in de app tutorial.

Verwijder het lipje van de batterij voor u het toestel gebruikt.

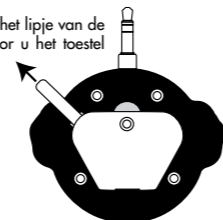

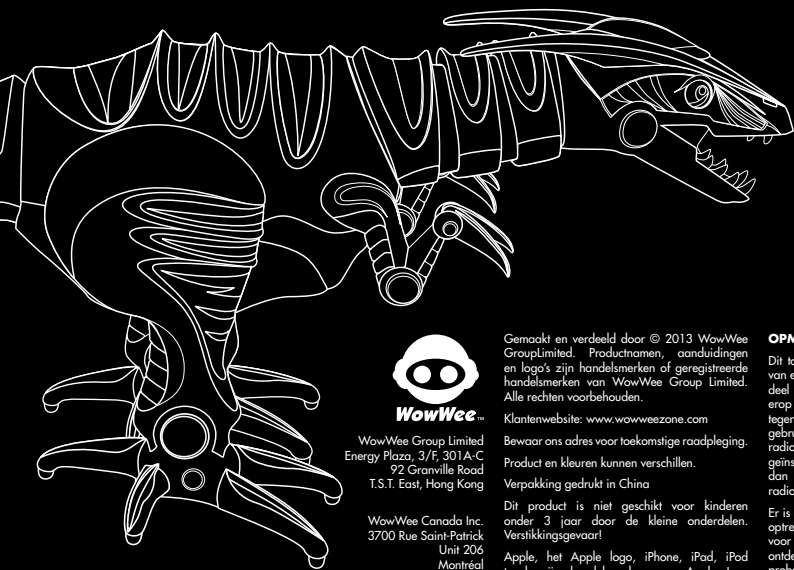

**WowWee™**

WowWee Group Limited  
Energy Plaza, 3/F, 301A-C  
92 Granville Road  
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.  
3700 Rue Saint-Patrick  
Unit 206  
Montréal  
QC H4E 1A2 Canada

Gemaakt en verdeeld door © 2013 WowWee Group Limited. Productnamen, aanduidingen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van WowWee Group Limited. Alle rechten voorbehouden.

Klantenwebsite: [www.wowweezone.com](http://www.wowweezone.com)

Bewaar ons adres voor toekomstige raadpleging.

Product en kleuren kunnen verschillen.

Verpakking gedrukt in China

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar door de kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar!

Apple, het Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de U.S. en in andere landen. App Store is een merk van Apple Inc.

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

MADE IN CHINA.

#### WAARSCHUWING

Veranderingen of aanpassingen aan het product die niet uitdrukkelijk werden goedgekeurd door de verantwoordelijke voor de conformiteit, kunnen het recht op gebruik nietig maken.

#### OPMERKING

Dit toestel is getest en voldoet aan de limieten van een Klasse B digital toestel, in navolging van deel 15 van de FCC regels. Deze limieten zijn erop gericht om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij huishoudelijk gebruik. Dit toestel genereert, gebruikt en zendt radiofrequentie-energie uit. Wordt het niet geïnstalleerd en niet gebruikt volgens de regels, dan kan het voor schadelijke interferentie met radiosignalen zorgen.

Er is geen garantie dat er geen interferentie kan optreden in een specifiek geval. Zorg het toestel voor interferentie met radio of tv, die kan worden ontdekt door het toestel aan en uit te schakelen, probeer dan de interferentie te stoppen door:

- De antenne te verplaatsen of anders te richten
- De afstand tussen het toestel en de ontvanger te vergroten

**WAARSCHUWING!** Dit toestel kan moeilijkheden ondervinden en of geheugenverlies krijgen door elektrostatische ontladingen, interferentie van radiofrequenties of plotsse stroomonderbreking. Mocht dit het geval zijn dan moet de gebruiker het toestel resetten.



- Het toestel aan te sluiten op een ander stroomcircuit

- De verkoper of een ervaren radio/tv technicus te raadplegen voor hulp.

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC regels. Gebruik is onderhevig aan deze 2 voorwaarden; (1) Het toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het toestel moet elke interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die ongewenste handelingen kan veroorzaken.

Hiervoor is deze partij verantwoordelijk:

WowWee USA Inc.  
875 Prospect Street  
Suite 204A  
La Jolla, CA 92037

1-800-310-3033

8395NL01WCO[SAB]\_IML

[www.wowwee.com](http://www.wowwee.com)