

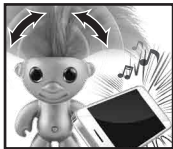


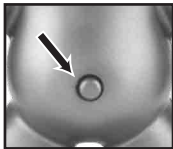

Ages 6+  
Âge : 6 ans et +  
De 6 años en adelante

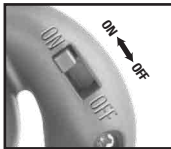

**EN** If your Elektrokid does not detect any input for 30 seconds after turning it on, it will enter Sleep Mode. After the belly button has been pressed, your Elektrokid will interact with sound for up to 5 minutes before entering Sleep Mode. To exit Sleep Mode, press the belly button.

**FR** Si ton Elektrokid ne détecte aucune action pendant les 30 secondes qui suivent son démarrage, il entrera en Mode Veille. Une fois que tu as appuyé sur le bouton qui se trouve sur son ventre, ton Elektrokid réagira au son pendant 5 minutes avant d' entrer en Mode Veille. Pour quitter le Mode Veille, appuie sur le bouton qui se trouve sur son ventre.

**ES** Si tu Elektrokid no detecta ningún sonido, 30 segundos después de encenderlo se pondrá en Modo Dormir. Tras presionar su ombligo, tu Elektrokid estará atento a los sonidos durante 5 minutos antes de ponerse en Modo Dormir. Para salir del Modo Dormir solo tienes que presionar su ombligo.



WowWee Group Limited  
Energy Plaza, 301A-C  
92 Granville Road  
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.  
3700 Saint Patrick Street,  
Suite 206,  
Montreal, QC, H4E 1A2, Canada

1200M0101FLA\_IML